


4. POUŽITÍ

4.2.3 Přepínač režimů

Na hlavní obrazovce stiskněte “▲” a “▼” po dobu 0,5 s k nastavení režimu, stiskněte “▲” nebo “▼” ke změně stávajícího režimu; můžete přepínat různé režimy chlazení, ohřevu a automatický režim.

Pokud během 5 s nedojde k žádné operaci, systém uloží stávající režim a vrátí se na hlavní obrazovku, při stisknutí “⏻” se nastavení neuloží.

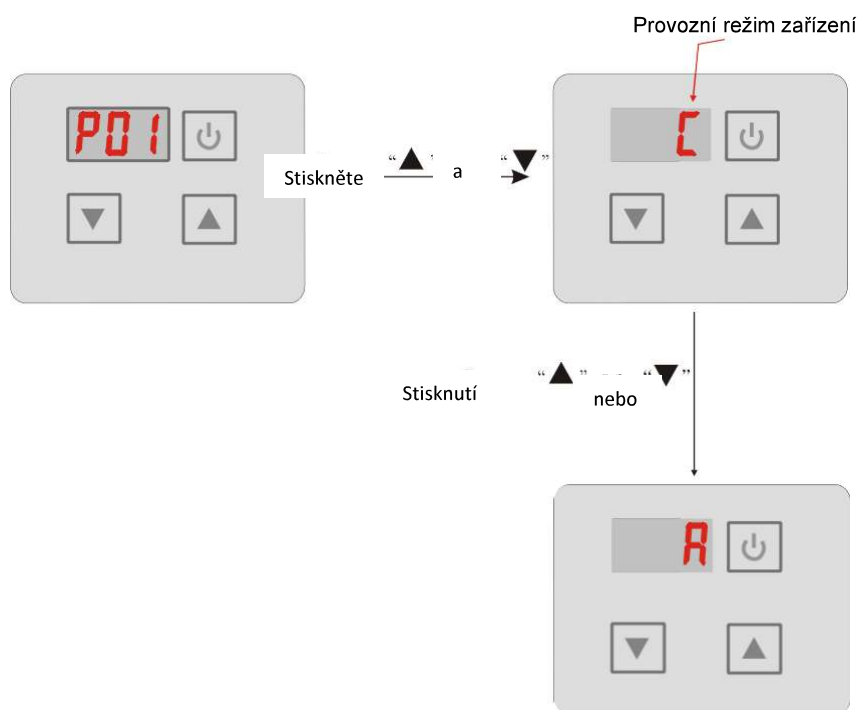

4.2.4 Zámek klávesnice

Ovládací jednotku můžete po nastavení parametrů uzamknout, abyste předešli nežádoucím změnám nastavení.

Na hlavní obrazovce stiskněte “⏻” po dobu 5 sekund, při zamknutí klávesnice se ozve akustický signál.

Při zamknuté klávesnici stiskněte “⏻” po dobu 5 sekund, při odemknutí klávesnice se ozve akustický signál.

POZNÁMKA: pokud je zařízení ve stavu alarmu, může být klávesnice odemknuta automaticky.